

Lettores CIE plus - Internavigare a doppia interfaccia

Leggere le istruzioni prima di utilizzare il lettore per la prima volta

Istruzioni di sicurezza

Lettores CIE plus - Internavigare è garantito per l'uso della CIE contactless versione 3.0 rilasciata dai Comuni a partire dall'anno 2016, per le card MIFARE®, ISO 14443A/B, NFC, RFID per la lettura della Tessera Sanitaria/CNS/Firma Digitale e per tutte le altre carte contactless e a contatto ISO 7816.

Il dispositivo viene riconosciuto automaticamente dai seguenti sistemi operativi:

Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 - Linux and Mac OS

Il lettore è autoinstallante, e non ha bisogno di driver.

GUIDA INSTALLAZIONE E USO: <https://www.internavigare.com/driver/internavigare-plus/>

Per ulteriori specifiche consultare il sito del produttore: https://www.ftsafe.com/Products/Card_Reader/Dual_Interface

NOTA!! Per utilizzare il lettore per l'accesso ai vari portali della Pubblica Amministrazione con la CIE 3.0 è necessario installare il middleware gratuito rilasciato dal Ministero dell'Interno all'indirizzo web:

<https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/software-cie/>

Per la lettura della carta d'identità CIE 3.0 e altre card contactless posizionarle come di seguito indicato:



Qualora si riscontrassero problemi di accesso ai vari portali istituzionali (es. INPS, Fascicolo Medico, ecc.) si consiglia di disattivare/creare opportuna regola su antivirus e firewall in modo da permettere una corretta esecuzione del Software CIE.

Una volta effettuata l'autenticazione sul portale, se viene visualizzato un errore sulla pagina web/pagina bianca, ricaricare/aggiornare la pagina premendo F5 oppure utilizzando l'icona di refresh del browser.

** Si precisa che tali anomalie non sono imputabili al lettore CIE ma a problematiche di implementazione dei portali.*

Per la lettura della TESSERA SANITARIA/CNS e altre carte con chip posizionarle come di seguito:



Per l'uso della TS/CRS è indispensabile disporre del PIN



Si ricorda di installare i driver della card (Tessera Nazionale Sanitaria/Carta Regionale dei Servizi), forniti dal produttore. Li potete trovare al seguente link:

<https://www.internavigare.com/driver/internavigare-plus>



In caso di problemi di installazione/funzionamento provare a disabilitare il firewall

Uso / responsabilità previsti

Internavigare srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto.
Area di utilizzo prevista del dispositivo: Italia.

Evitare incidenti e danni alla salute

Mantenere sempre una distanza di almeno 30 cm tra il dispositivo e il pacemaker o il defibrillatore impiantato (ICD) o altri dispositivi sensibili, poiché il prodotto emette onde radio ad alta frequenza nella gamma di frequenze di 13,56 MHz. Seguire le istruzioni per l'uso del pacemaker, ICD o simili.

Non utilizzare il prodotto se l'ambiente richiede un'attenzione speciale.

Utilizzare il prodotto solo in ambienti in cui è consentito l'uso di dispositivi RFID e USB. Se necessario, chiedere al personale responsabile.

Evitare danni e malfunzionamenti del prodotto


Mantenere sempre il prodotto asciutto e non esporlo a temperature estremamente basse o estremamente alte (asciugacapelli, riscaldamento, lunga esposizione alla luce solare, ecc.) per prevenire corrosione, deformazione, malfunzionamento o distruzione.

Utilizzare solo i dispositivi / accessori aggiuntivi forniti o consigliati da Internavigare srl.

Pulire il prodotto solo con un panno morbido e asciutto.

Informazioni su frequenze e potenza di trasmissione

Letture di schede RFID secondo ISO 14443 frequenza utilizzata: 13,56 MHz.

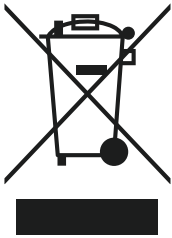

Smaltimento del dispositivo

Smaltire questo prodotto al termine della sua vita utile presso il punto di raccolta della comunità locale.



Indirizzo del produttore:

FEITIAN Technologies Co., Ltd.
Sito web: ftsafes.com

Indirizzo del distributore esclusivo per l'Italia e la Svizzera Italiana:

INTERNAVIGARE srl
Via Napo Torriani, 17
22100 Como
Email: info@internavigare.com
Sito web: internavigare.com
Email: supporto@internavigare.com